

新聞紙（日刊紙）で作るトートバッグ

1. 準備


新聞見開き3枚を用意します。

A




外袋用見開き1枚：
1番のお気に入りデザインの
見開きを用意します。

B

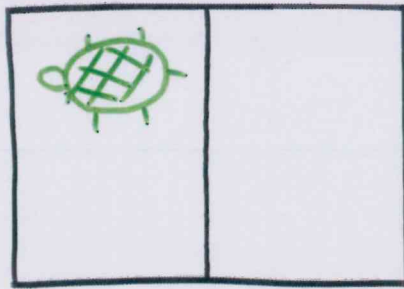

内袋用見開き1枚：
内側までデザインにこだわる
場合には、気に入ったデザイン
の見開きを準備します。


C

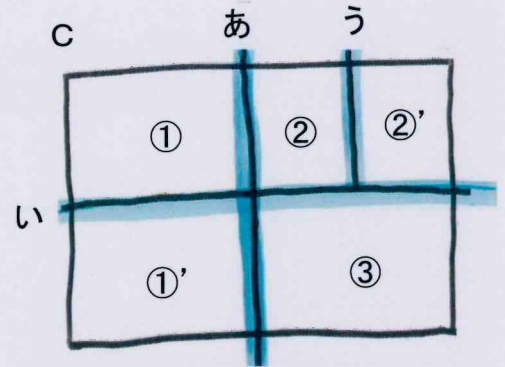


持ち手、底板用見開き1枚：
見開き中心の「あ」、
その半分の位置「い」で切って
同じ大きさの紙4枚ができます。
4枚のうちの1枚を「う」で
切って5枚の材料にします。

2. 持ち手を作ります。

①の切り取った側の角を半分のところで三角に折ります。

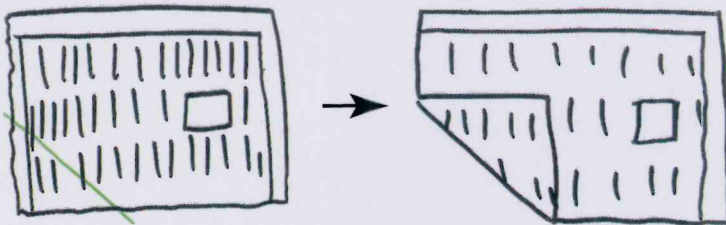

持ち手を自分の好きな幅に折っていきます。ただし、1cm幅を超えると弱くなります。
折っていくときには、左右の幅が同じになるように気をつけて折ります。

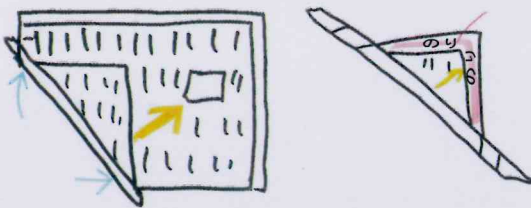


巻き終わり頃になったら、糊付けします。

①'も同様に折って、2本の持ち手を作ります。
できた持ち手は、糊が乾いてから、手でしごいて
曲がり癖をつけます。

3. 持ち手を胴体に貼り付けるための準備をします。


②と②'を縦半分に折り目をつけます。

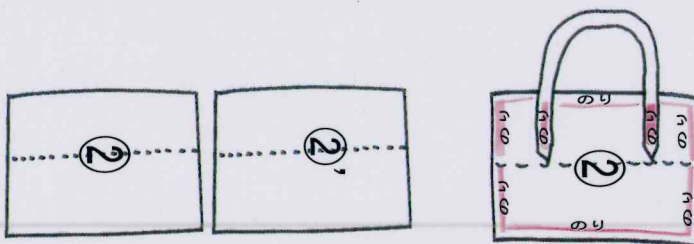

持ち手が8cmくらい中に入るように、
②の上半分折り目の位置に糊付けし、
下半分を折り返して閉じます




②の上に、②'を重ねて持ち手の位置が
同じ位置になるように、
もう1本の持ち手を②同様に作ります。
これで、持ち手の長さが揃います。

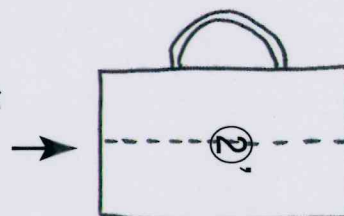


4. 内袋を作ります。


A. 内側にしたい面を裏にして机に置きます。

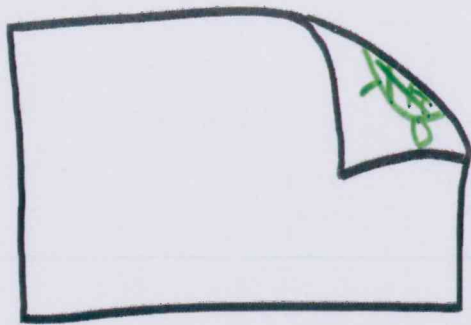


B. 上 2 cm を手前に折り返します。

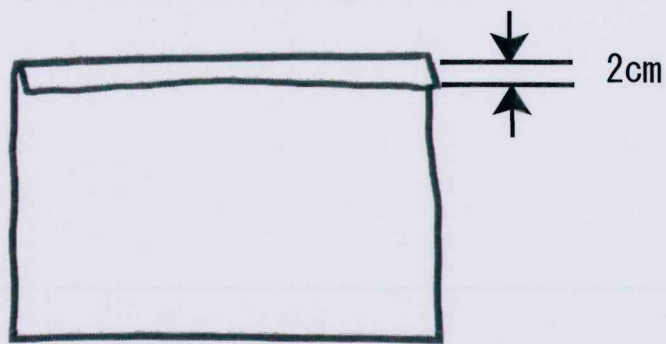


C. 新聞紙の下側を上側の折り返しの1mm程度下側の位置に折り返します。

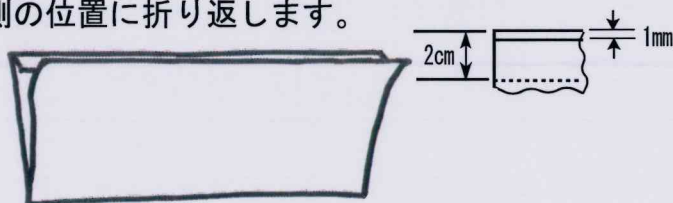


D. 新聞紙の上側の折り返しを上げて内側に糊をつけて外側に貼ります。

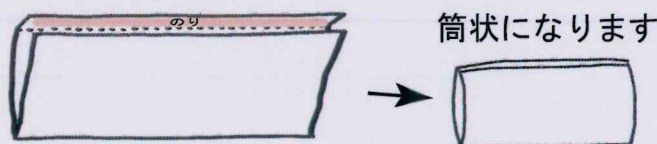


E. 残したい図柄が内側になるようにして綴じ代を残して折ります。

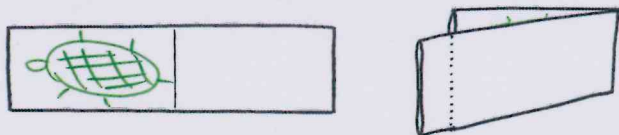


F. のりを付けて輪を綴じます

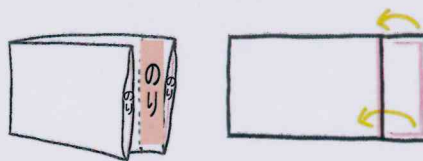


G. 上から中をのぞき込んで、好みの図柄が、気に入る位置になるように折り目調整してしっかりと折ります。

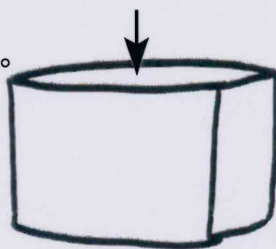

H. 真中に折り目をつけて、持ち手を真中につけるための目印をつけます。

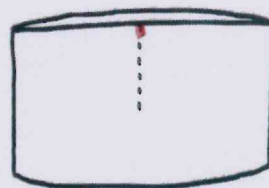


I. 持ち手の真中に折り目をつけます

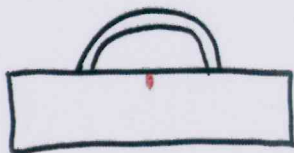


J. 持ち手の片面の周りに糊付けします。



K. H. の内袋の真中の印と合わせて J の持ち手を貼り付けます。

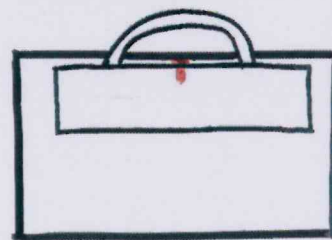

L. 内袋を裏返して、もう1つの持ち手をすでに付けた持ち手の長さや位置が合うように、のり付けします。

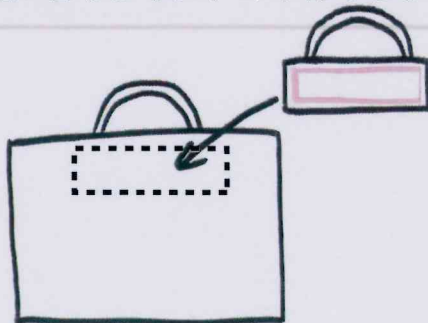


内袋の完成です。




5. 外袋を作ります。


A. 外側にしたい面を裏にして机に置きます。

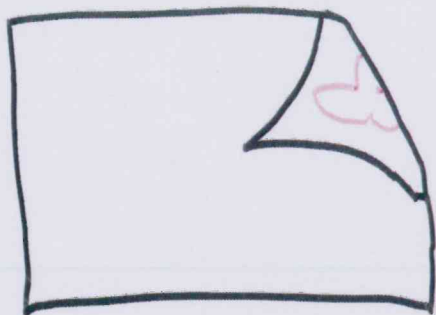

B. 上1.5cmを手前に折り返します。

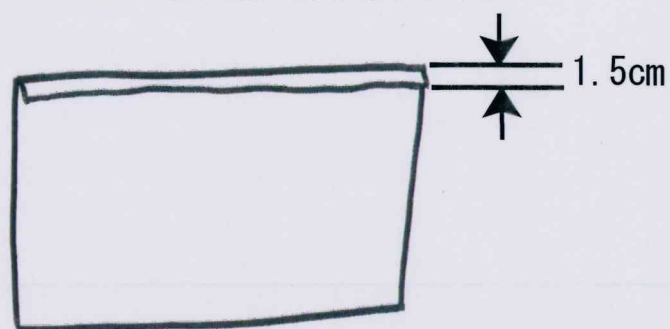


C. 4. の内袋と同じ様に、新聞紙の下側を折り返して筒状になるようにして、のり付けします。

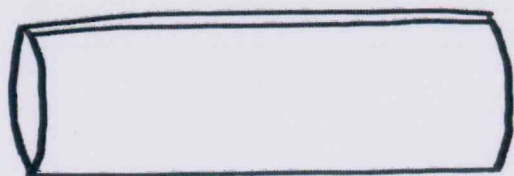


D. 4. の内袋をCの上に乗せて、包み込むようにして折ります。




E. ピンクのところにのりを付けて内袋を包み込むように外袋を接着します。
このとき、まだ内袋と外袋は接着しません。

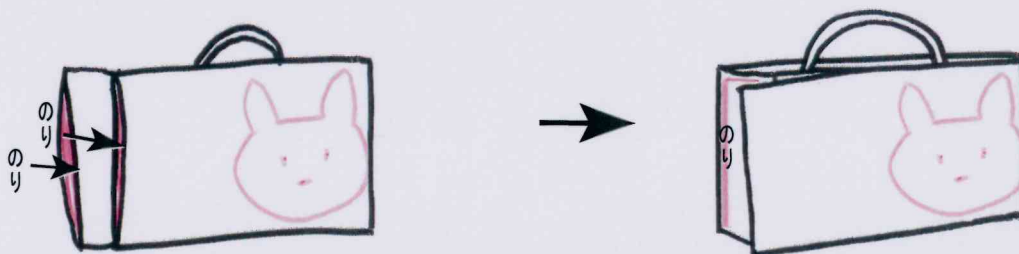

F. 内袋を抜き出して、外袋の真中にお気に入りの図柄が入るように調整します。

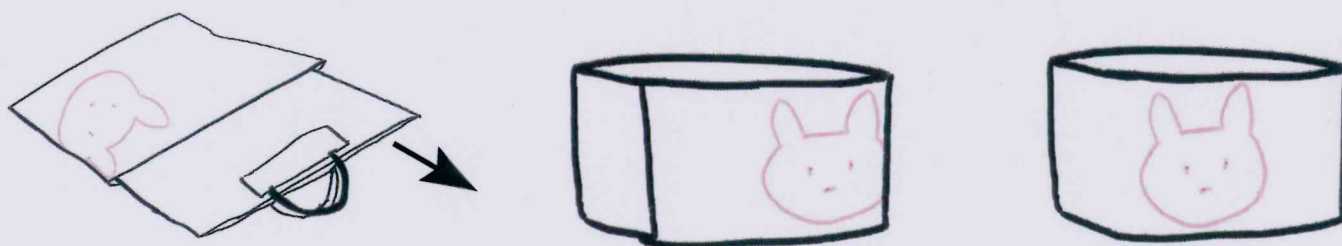


G. 調整ができれば、折り目をしっかりとつけて、元のように、内袋を外袋に差し込みます。

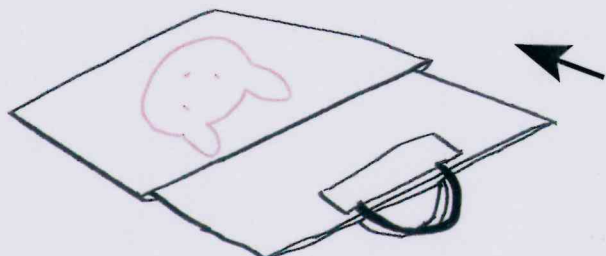


6. 内袋と外袋を接着します

A. 内袋の方が外袋より内側になるように配置して持ち手側の上部の内袋と外袋の間に糊を付けて接着します。

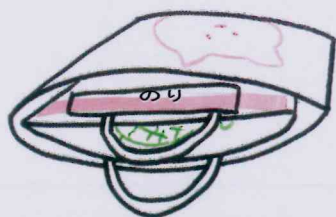

↑このとき内袋が外袋より外に出ないように注意します


B. A. を裏返して、同様にのりをつけて内袋と外袋の上部を接着します。

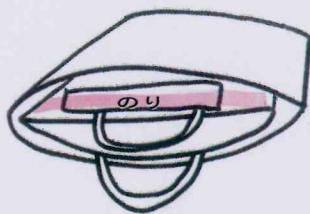

下部はまだのり付けされていません。
持ち手側から見たら底が抜けてます。

7. 底を作ります。


A. バッグを半分に折ります。

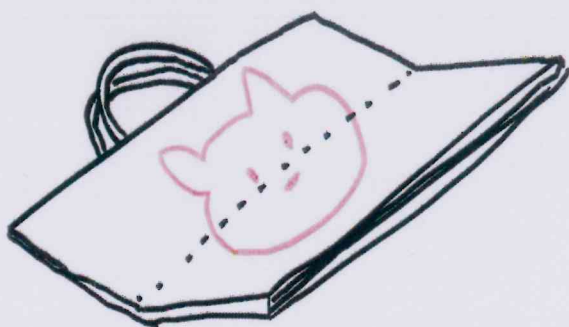


B. 底側の内袋を開いて、矢印のところに人差し指を当てて、きれいに開きます。




C. 底の左右にきれいな三角を折ります。

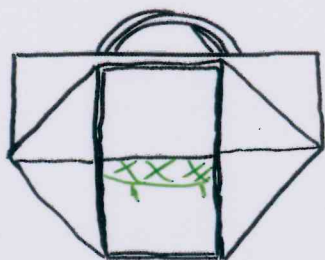

D. 内袋と外袋の底側をのり付けします。

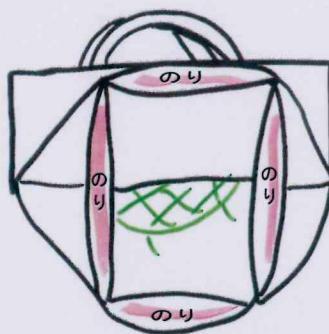


E. 好みのマチ幅に折ります。
ただし、合わせは最低でも1 cm
以上重なるようにします。

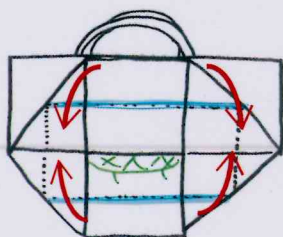

F. 糊付けして底を作ります。

1のCで残った③の新聞紙を底板サイズに折り
折り間の間に挟みこんでから底を糊付けします。

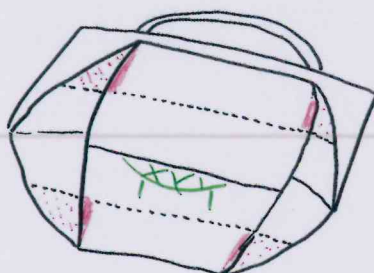

G. 糊が乾いたら袋を開いて底板をしっかり糊付けするとより強くなります。